

ERSATZTEILLISTE

ML 520/1

ERSATZTEILLISTE ML 520/1


ZEICHNUNG 1 - DRUCKER ABDECKUNGEN

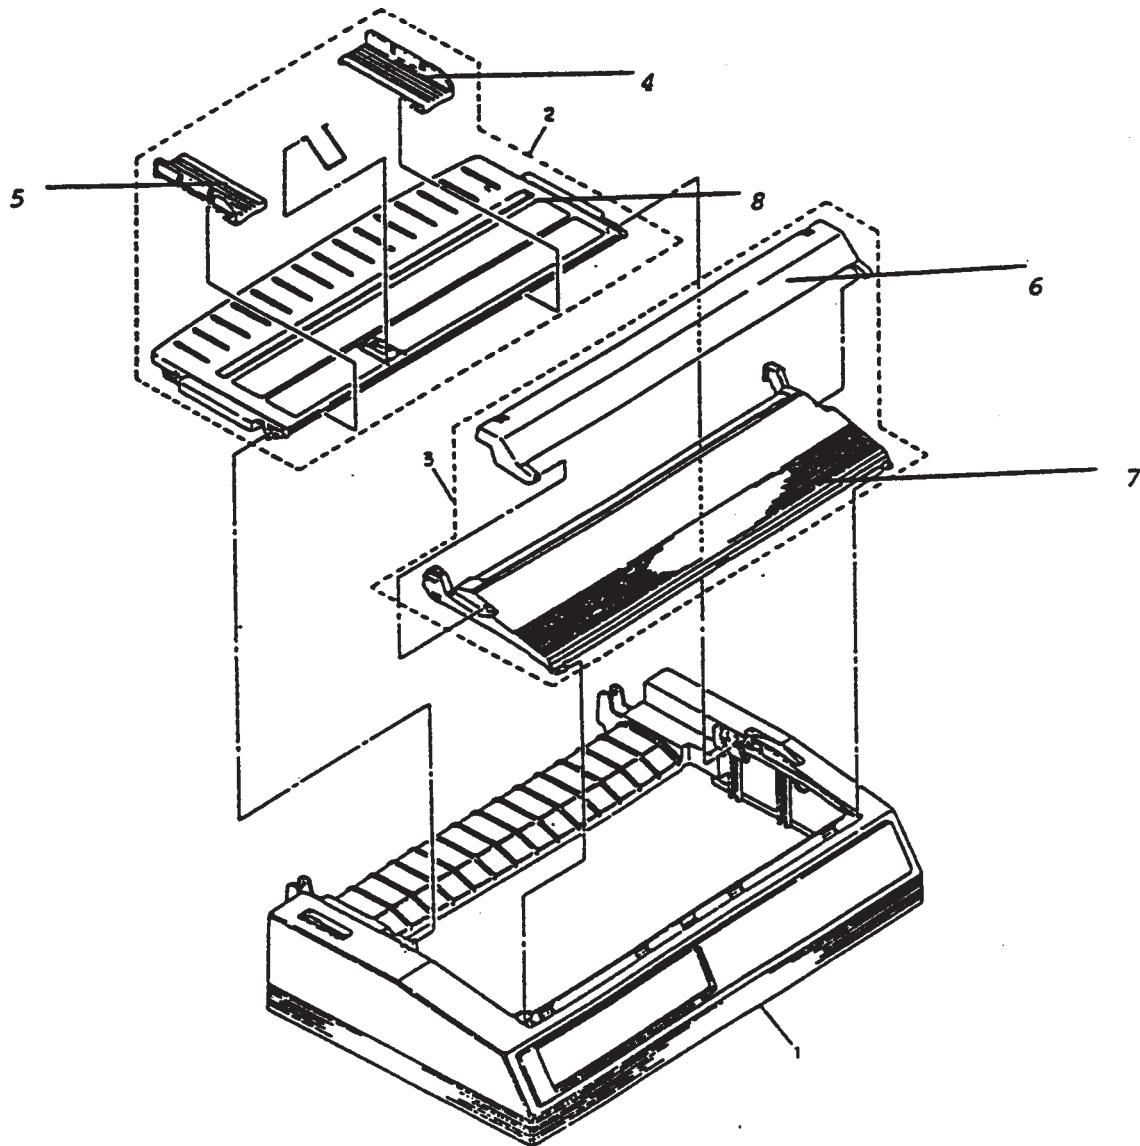

LISTE 1 - DRUCKER ABDECKUNGEN

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	UPPER COVER (N)	1PP4094-6501P4	ML520
	UPPER COVER (W)	1PP4094-7201P4	ML521
2	SHEET GUIDE ASSY (N) (ENTHÄLT NR. 4, 5, 8)	1PA4094-7305G2	ML520
	SHEET GUIDE ASSY (W) (ENTHÄLT NR. 4, 5, 8)	1PA4094-7308G2	ML521
3	ACCESS COVER ASSY (N) (ENTHÄLT NR. 6 + 7)	2PA4094-7381G1	ML520
	ACCESS COVER ASSY (W) (ENTHÄLT NR. 6 + 7)	2PA4094-7382G1	ML521
4	GUIDE (R)	2PP4016-4519P4	
5	GUIDE (L)	2PP4016-4518P4	
6	ACCOUSTIC COVER (N)	1PP4094-6504P2	ML520
	ACCOUSTIC COVER (W)	1PP4094-7204P2	ML521
7	ACCESS COVER (N)	2PP4128-1001G1	ML520
	ACCESS COVER (W)	2PP4128-1002G1	ML521
8	SHEET GUIDE (N)	1PP4094-6502P2	ML520
	SHEET GUIDE (W)	1PP4094-7202P2	ML521


ZEICHNUNG 2 - DRUCKEREINHEIT

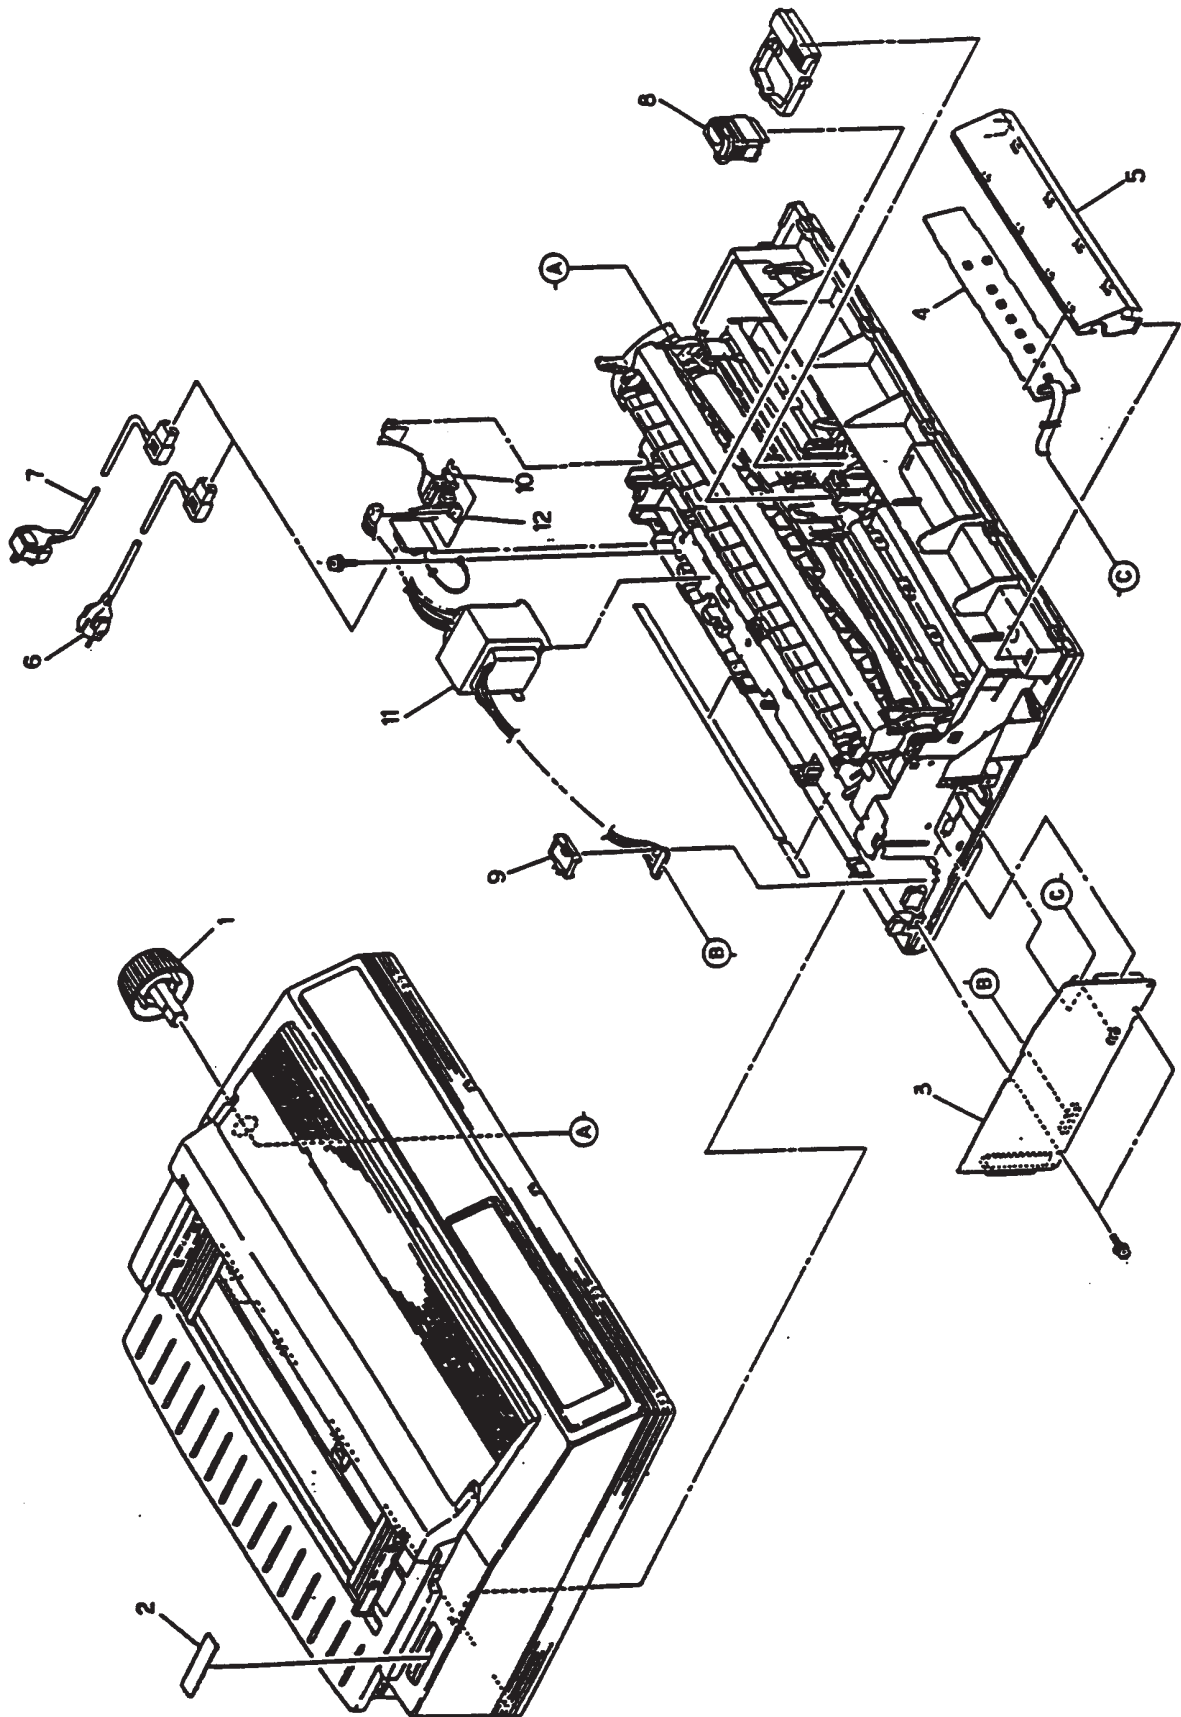

LISTE 2 - DRUCKEREINHEIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	PLATEN KNOB	2PP4094-6507P3	
2	BLANK COVER (B) FOR IC CARD	2PP4094-6506P2	
3	FJUK PCB (W/O ROM)	4YA4042-1528G401	
4	LEOP-PCB (OPERATION PANEL)	4YA4042-1516G2	
5	OPERATION PANEL	3PP4025-3670G2	
	OPERATION PANEL SHEET	2PB4025-3551P1	
6	AC CORD FOR 230V	3YS4011-1265P1	
7	AC CORD FOR 240V	3YS4011-1268P1	
8	PRINT HEAD	4YA4023-2801G1	
9	CORD CLAMP	4PP4025-3621P1	
10	CIRCUIT PROTECTOR	542A1173C0801	
	FUSE (230V)	540A2062T2102	
11	TRANSFORMER 230/240V	4YB4049-7031P1	ML520
	TRANSFORMER 230/240V	4YB4049-7031P2	ML521
12	FILTER BOARD, 230V	4YB4021-1144P1	
	FILTER BOARD, 240V	4YB4021-1144P2	

ZEICHNUNG 3 - DRUCK MECHANISMUS

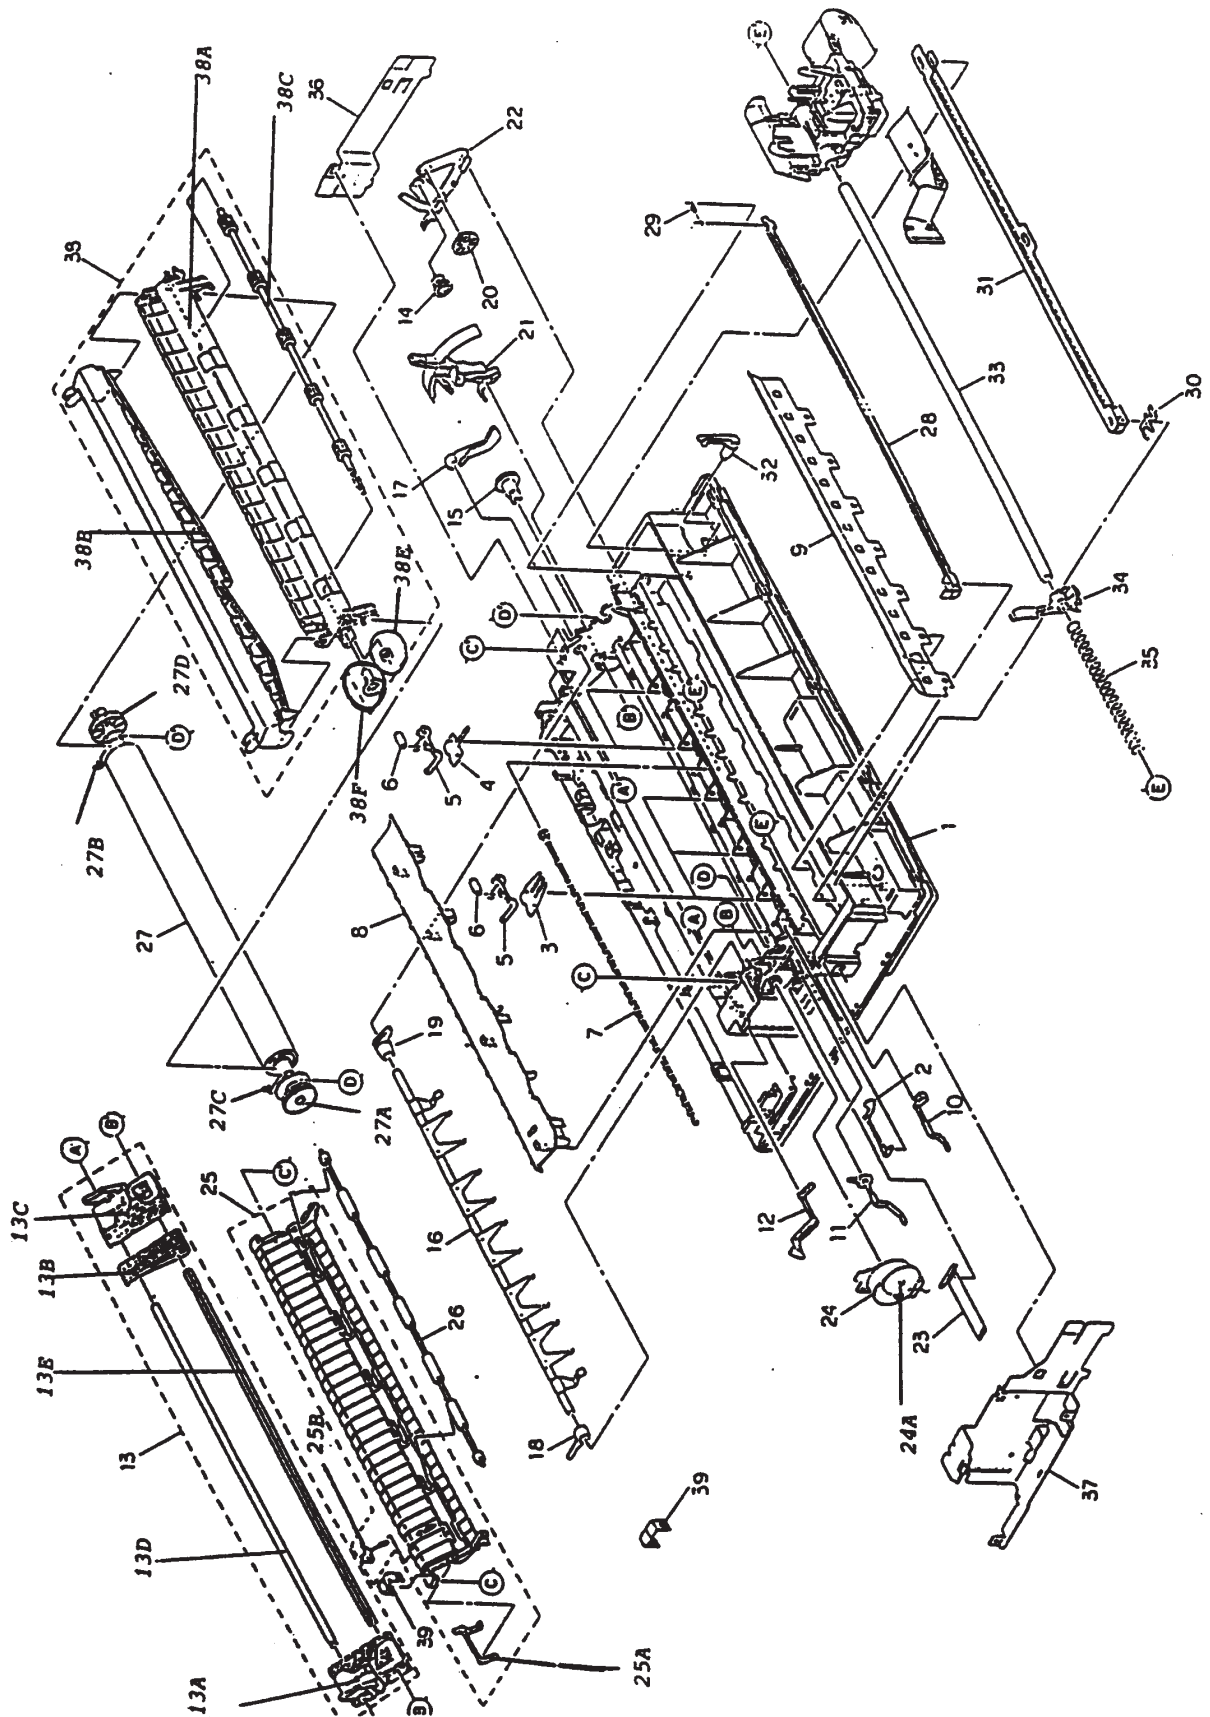


LISTE 3 - DRUCK MECHANISMUS

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	MAIN FRAME (N)	3PA4025-3302G1	ML520
	MAIN FRAME (W)	3PA4025-3502G1	ML521
2	BOTTOM PAPER END LEVER	3PP4025-3315P1	
3	FRONT PRESSURE SPRING	4PP4025-3316P1	
4	FRONT PRESSURE SPRING (W)	4PP4025-3324P1	ML521
5	FRONT ROLLER HOLDER	4PP4025-3317P1	
6	FRONT PRESSURE ROLLER	4PP4025-3325P1	
7	FRONT RELEASE GEAR SHAFT N	3PP4025-3318P1	ML520
	FRONT RELEASE GEAR SHAFT W	3PP4025-3505P1	ML521
8	PAPER PAN (N)	1PP4025-3319P2	ML520
	PAPER PAN (W)	1PP4025-3506P2	ML521
9	LEAF SPRING (N)	3PP4025-3320P1	ML520
	LEAF SPRING (W)	3PP4025-3507P1	ML521
10	BOTTOM SENSOR LEVER	3PP4025-3322P1	
11	REAR SENSOR LEVER	3PP4025-3321P1	
12	SENSOR LEVER FOR CSF	4PP4025-3323P2	
13	TRACTOR ASSY (N)	3PA4025-3330G1	ML520
	TRACTOR ASSY (W)	3PA4025-3330G2	ML521
13A	TRACTOR FRAME ASSY (L)	4PA4025-3333G1	
13B	SHEET GUIDE	4PP4025-2653P1	
13C	TRACTOR FRAME ASSY (R)	4PA4025-3331G1	
13D	ROCK SHAFT	4PP4025-3336P1	ML520
	ROCK SHAFT	4PP4025-3336P2	ML521
13E	DRIVE SHAFT	4PP4025-3335P1	ML520
	DRIVE SHAFT	4PP4025-3335P2	ML521
14	CHANGE GEAR	4PP4025-3340P1	
15	TRACTOR GEAR	3PP4025-3341P1	
16	PRESSURE SPRING (N)	3PP4025-3346G1	ML520
	PRESSURE SPRING (W)	3PP4025-3511G1	ML521
17	FRONT RELEASE GEAR ARM	4PP4025-3350P1	
18	SWITCH LEVER	4PP4025-3351P1	
19	RELEASE CAM	3PP4025-3352P1	
20	IDLE GEAR	4PP4025-3353P1	
21	CHANGE LEVER	2PP4025-3354P3	
22	RESET SPRING	3PP4025-3355P1	
23	LF CONNECTION CORD	3PB4025-3356P1	

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
24	LF MOTOR ASSY	3PB4025-3357P2	
24A	IDLE GEAR	3PB4055-2893P1	
25	PAPER CHUTE ASSY (N)	3PA4025-3360G2	ML520
	PAPER CHUTE ASSY (W)	3PA4025-3515G2	ML521
25A	PAPER NEAR END LEVER A	3PP4025-3362P1	
25B	PAPER NEAR END LEVER B	3PP4025-3363P1	
26	REAR PRESSURE ROLLER (N)	3PB4025-3364P1	ML520
	REAR PRESSURE ROLLER (W)	3PB4025-3517P1	ML521
27	PLATEN ASSY (N)	3PA4025-3370G1	ML520
	PLATEN ASSY (W)	3PA4025-3370G2	ML521
27A	PLATEN GEAR ASSY (L)	4PA4025-3373G1	
27B	PLATEN COLAR (R)	3PP4025-2813P1	
27C	PLATEN COLAR (L)	3PP4025-2814P1	
27D	PLATEN GEAR (R)	3PP4025-3372P1	
28	SPACE RACK (N)	3PP4025-3376P1	ML520
	SPACE RACK (W)	3PP4025-3522P1	ML521
29	TENSION SPRING F. SPACE R.	4PB4025-3377P1	
30	GUIDE RAIL FG SP (L)	4PP4025-3378P1	
31	GUIDE RAIL (N)	3PP4025-3379P1	ML520
	GUIDE RAIL (W)	3PP4025-3523P1	ML521
32	ADJUST CAM	3PP4025-3380P1	
33	CARRIAGE SHAFT (N)	4PP4025-3381P1	ML520
	CARRIAGE SHAFT (W)	4PP4025-3381P2	ML521
34	SUPPORT PROTECTOR ASSY	4PA4025-3382G1	
35	SUPPORT PROTECTOR RESET SP.	4PB4025-3385P1	
36	FG PLATE (R)	3PP4025-3386P1	
37	FG PLATE (L) ASSY	3PA4025-3387G1	
38	PULL UP ROLLER ASSY (N)	3PA4025-3440G2	ML520
	PULL UP ROLLER ASSY (W)	3PA4025-3530G2	ML521
38A	PULL UP ROLLER FRAME (N)	1PP4025-3441P1	ML520
	PULL UP ROLLER FRAME (W)	1PP4025-3531P1	ML521
38B	PULL UP ROLLER COVER (N)	1PP4025-3444P1	ML520
	PULL UP ROLLER COVER (W)	1PP4025-3533P1	ML521
38C	PULL UP ROLLER (N)	1PB4025-3442P1	ML520
	PULL UP ROLLER (W)	4PB4025-3532P1	ML521
38E	IDLE GEAR	4PP4025-3443P1	
38F	FEED GEAR	3PP4025-2966P1	
39	LOCK SPRING	4PP4025-3365P1	


ZEICHNUNG 4 - DRUCKKOPF ANTRIEB

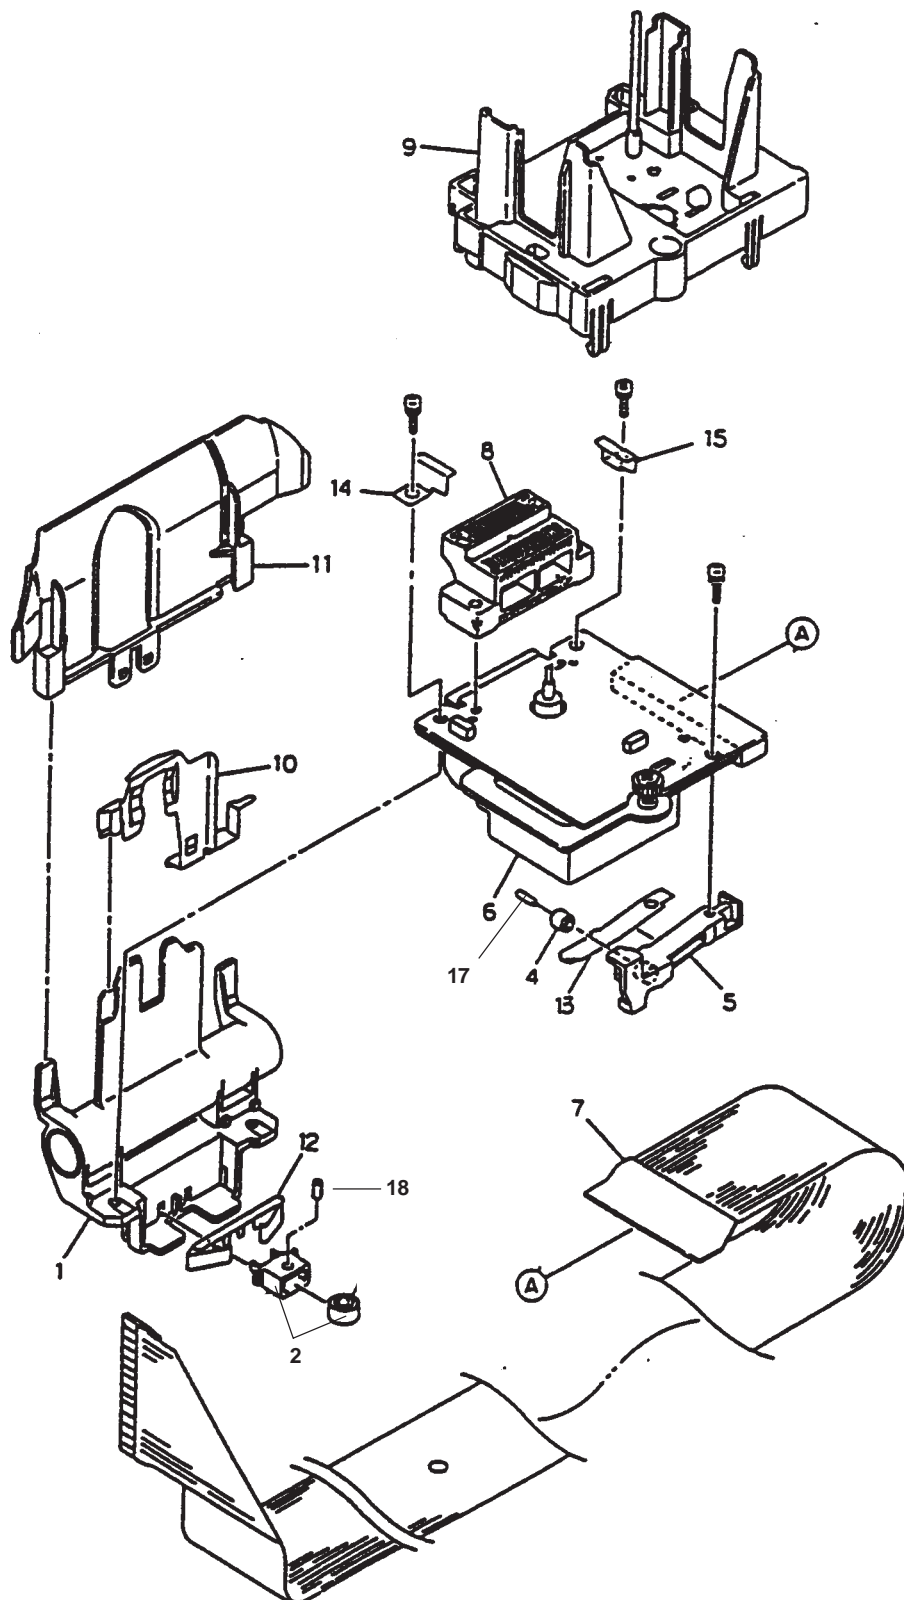


LISTE 4 - DRUCKKOPF ANTRIEB

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	CARRIAGE FRAME SET	4PP4025-3394G1	
2	BACK UP ROLLER HOLDER ASSY	40917101	
3	---	---	
4	GUIDE ROLLER	4PP4025-3398P1	
5	GUIDE ROLLER HOLDER	3PP4025-3399P1	
6	SPACE MOTOR ASSY	4YA4025-3250G1	
7	CARRIAGE CABLE (N)	2PU4007-1193P1	
7	CARRIAGE CABLE (W)	2PU4007-1193P2	
8	PC CONNECTOR	224A1285P0400	
9	GEAR CASE ASSY	3PA4025-3406G1	
10	HEAD CLAMP	3PP4025-3431P1	
11	RIBBON PROTECTOR	3PP4025-3430P1	
12	BACK UP ROLLER HOLDER SPR.	4PP4025-3397P1	
13	GUIDE ROLLER SPRING	4PP4025-3401P1	
14	CONNECTOR HOLDER (L)	4PP4025-3433P1	
15	CONNECTOR HOLDER (R)	4PP4025-3434P1	
17	KNOCK PIN	NK 2-10-SUS	
18	KNOCK PIN	NK 3-6-SUS	


ZEICHNUNG 511-10251

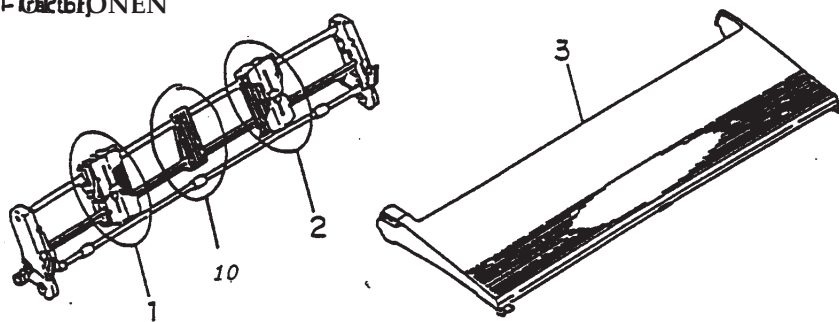

[Bottom-Tractor]

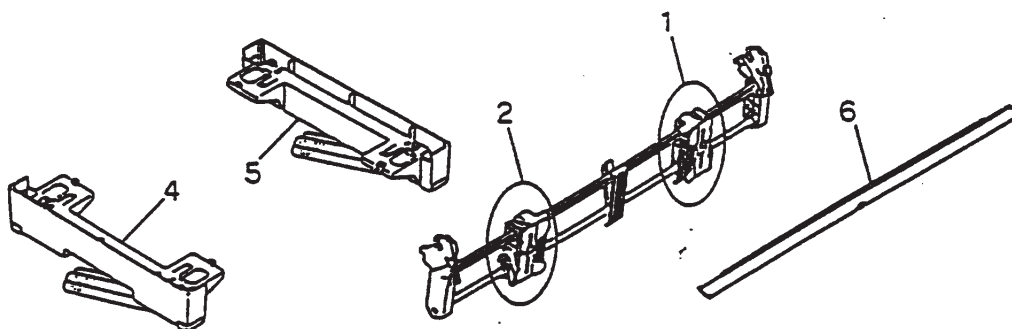

[I/F Board]

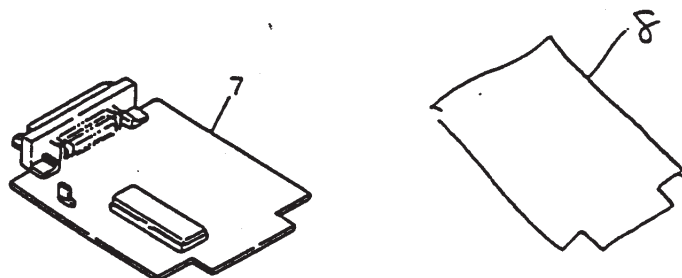

LISTE 5 - OPTIONEN

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	PULL & BOTTOM TRACTOR (L)	4PA4025-3608G1	
2	PULL & BOTTOM TRACTOR (R)	4PA4025-3603G1	
3	TRACTOR COVER ASSY (N)	2PP4094-7383G1	ML520
	TRACTOR COVER ASSY (W)	2PP4094-7384G1	ML521
4	BOTTOM PUSH STAND (L)	2PA4094-6510G4	
5	BOTTOM PUSH STAND (R)	2PA4094-6510G3	
6	PAPER KNIFE (N)	4PP4094-7385G1	ML520
	PAPER KNIFE (W)	4PP4094-7386G1	ML521
7	LXHI PCB (RS 232C I/F)	OPTION	
8	LXHA PCB (RS 422 I/F)	OPTION	
10	SHEET GUIDE	4PP4025-2653P1	